

Inhalt.....	1
Bedienungsanleitung.....	2-14
Allgemeine Hinweise	2
VoiceDial Fernbedienung	3
Eingabe der PIN-Nummer	4
Rufaufbau per Telefonnummer	5
Rufaufbau per Wahlwiederholung	6
Namen und Nummer speichern	7
Rufaufbau per Namen	8
Namen anhören	9
Namen löschen	10
Alle Namen und Nummern löschen	11
Rufaufbau mit Korrektur der Nummer hinten	12
Rufaufbau mit Korrektur der Nummer vorne	13
Wichtige Hinweise	14
Legende.....	15
Notizen	16

Allgemeine Hinweise

In Ihrem Fahrzeug ist eine THF 35 Freisprecheinrichtung mit der Option VoiceDial eingebaut. Sie haben daher die Möglichkeit, einen Rufaufbau zu Ihrem Gesprächspartner durchzuführen, indem Sie mündlich eine Eingabe per Rufnummer oder Namen vornehmen.

Weiterhin ist es Ihnen möglich, bei Wechsel Ihres Mobiltelefones durch einfachen Handyhaltertausch innerhalb des Fahrzeuges die Freisprecheinrichtung weiterhin in Ihrem Auto zu nutzen.


Damit Sie den vollen Komfort Ihrer Freisprecheinrichtung genießen können, lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie als Nachschlagewerk auch im Auto. Bei Fragen oder Problemen haben Sie dann sofort die Möglichkeit, den Inhalt dieser Anleitung nochmals zu studieren.

Bei Problemen mit Ihrer Freisprecheinrichtung, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Toyota-Händler auf. Er berät Sie und nimmt gerne Tipps und Anregungen von Ihnen entgegen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!



Legende

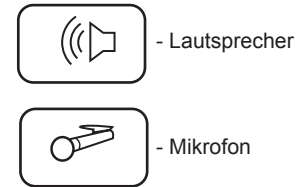

Wichtige Hinweise

Bitte sprechen Sie normal und deutlich: Jede Zahl der Telefonnummer muss einzeln gesprochen werden, aber ohne zu große Zeitabstände zwischen den Nummern. Am besten arbeitet die Freisprecheinrichtung, wenn Sie Telefonnummern in einem Block aus drei bis fünf Nummern ansagen.

Beispiele:

Sie geben den folgenden Zahlenblock ein "null-eins-neun-null" und nach einer kurzen Pause, nachdem die Freisprecheinrichtung die Nummern wiedergegeben hat, den nächsten Block der zu wählenden Telefonnummer. Wenn Sie den Zahlenblock "null-eins-neunzig" eingeben, wird die Freisprecheinrichtung dieses Kommando ignorieren.



- LEHMANN



- LehMANN
oder
- LehmAnn




- 0_1_2_3_4_5_6_7..
oder
- 0123_4567_8901



- 0_123_456_7_8_9
oder
- 123456789

VoiceDial Fernbedienung



VoiceDial-Taste

Lautstärkeregelung - lauter



Lautstärkeregelung - leiser

Zustand des Telefons	Funktion der VoiceDial-Taste
Telefon klingelt 	kurzes Drücken: Annahme des Gesprächs langes Drücken: Abweisen des Gesprächs
Während eines Gesprächs	kurzes Drücken: --- nicht belegt --- langes Drücken: Auflegen
Stand by	kurzes Drücken: Aktivierung der Sprachsteuerung langes Drücken: Wahlwiederholung

Bitte beachten:

kurzes Drücken unter 1,5 Sekunden

langes Drücken über 1,5 Sekunden

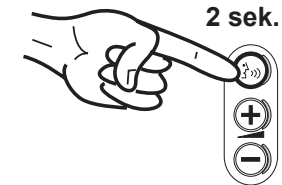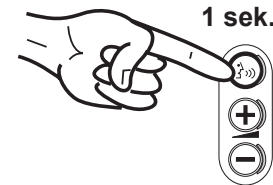

Bitte beachten:

Sie können keinen zweiten ankommenden oder abgehenden Ruf über die VoiceDial Taste bedienen. Dieses geht nur über die Tastatur Ihres Mobiltelefons. Während des Stand-by-Modus aktivieren Sie durch kurzes Drücken (bis 1,5 sec) der VoiceDial-Taste die Sprachsteuerung. Ein Kontrollton signalisiert Ihnen die Kommunikationsbereitschaft der Freisprecheinrichtung.

Wenn eine Nummer gewählt wurde, die besetzt ist, gibt es bei manchen Telefonen eine Sperrzeit. Wählen Sie innerhalb dieser Sperrzeit die Nummer erneut, antwortet die Freisprecheinrichtung zwar: "Die Nummer wird gewählt", jedoch wird der Befehl nicht ausgeführt.

1 - Eingabe der PIN-Nummer

Achtung: Manche Mobiltelefone unterstützen die Spracheingabe der PIN - Nummer nicht. Ihre Freisprecheinrichtung wird Sie darauf hinweisen. In diesem Fall muß die Eingabe per Hand am Mobiltelefon vorgenommen werden.



Setzen Sie Ihr ausgeschaltetes Mobiltelefon in den Handyhalter und gehen Sie wie folgt vor:



- 1 Sek.



- PIN-Code eingeben



- Den PIN-Code bitte



- 1_2_3_4



- 1_2_3_4



- Wählen



- Der PIN-Code wird gewählt

10 - Rufaufbau mit Korrektur der Nummer vorne



- 1 Sek.



- Nummer wählen



- Die Nummer bitte?



- 0_1_2_3_4_5_6_1



- 0_1_2_3_4_5_6_1




- Löschen vorne



- 1_2_3_4_5_6_1

9 - Rufaufbau mit Korrektur der Nummer hinten



- 1 Sek.



- Nummer wählen



- *Die Nummer bitte?*



- 0_1_2_3_4_5_6_1



- 0_1_2_3_4_5_6_1



- Löschen hinten



- 0_1_2_3_4_5_6




- 7



- 0_1_2_3_4_5_6_7

2 - Rufaufbau per Telefonnummer



- 1 Sek.



- Nummer wählen



- *Die Nummer bitte?*



- 1_2_3_4_5_6_7



- 1_2_3_4_5_6_7




- Wählen




- *Die Nummer wird gewählt*




3 - Rufaufbau per Wahlwiederholung

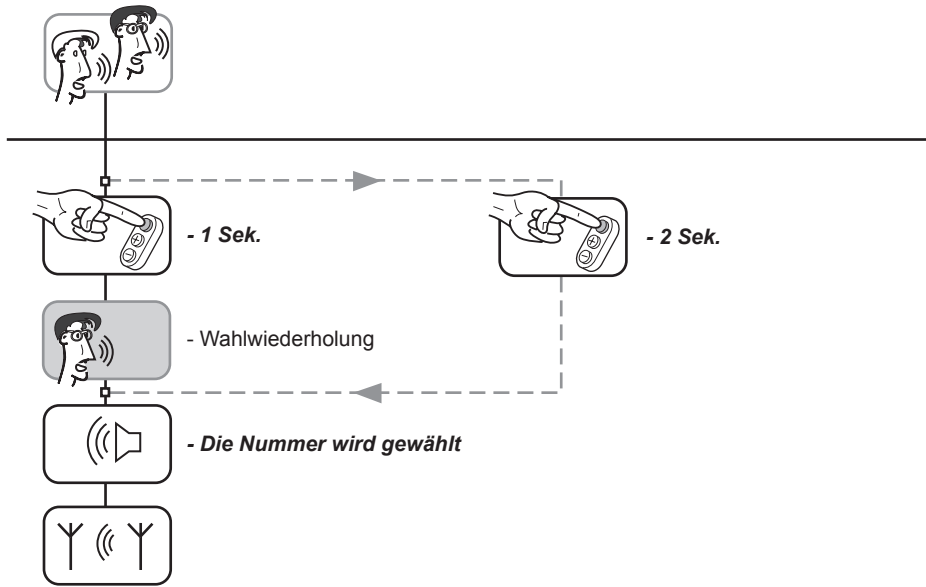


8 - Alle Namen und Nummern löschen

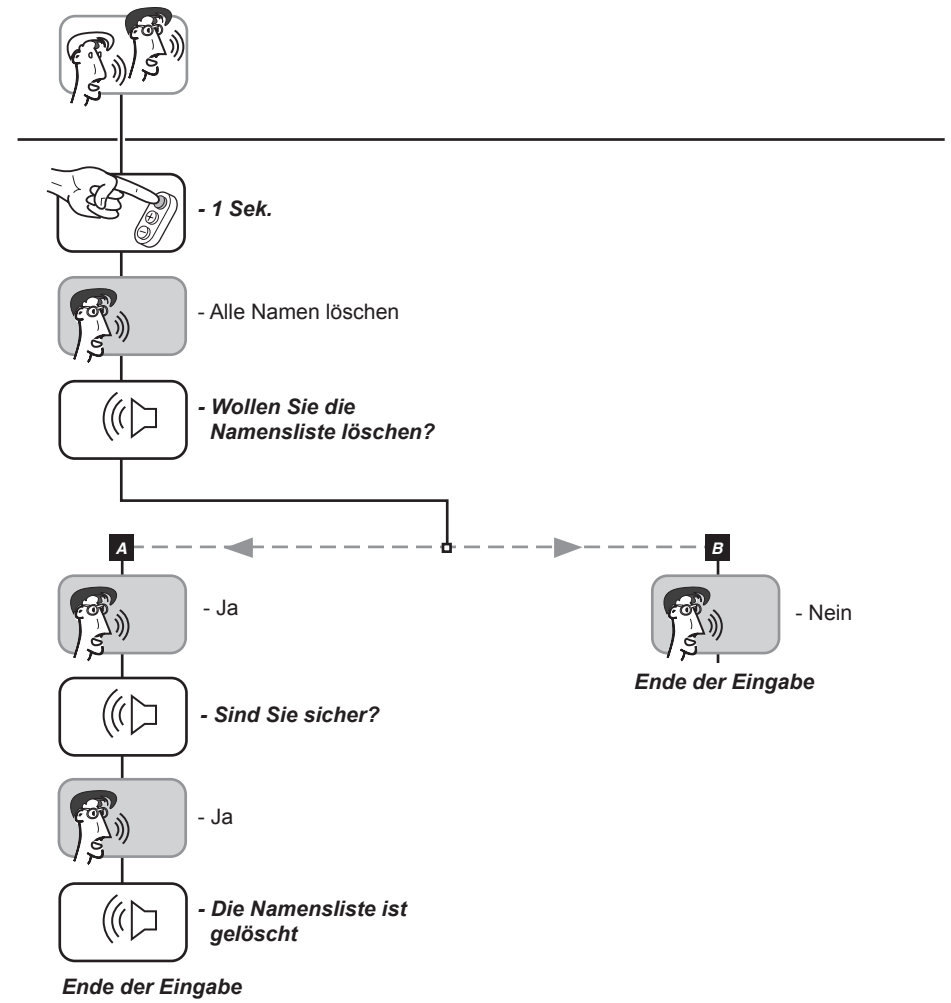


7 - Namen löschen

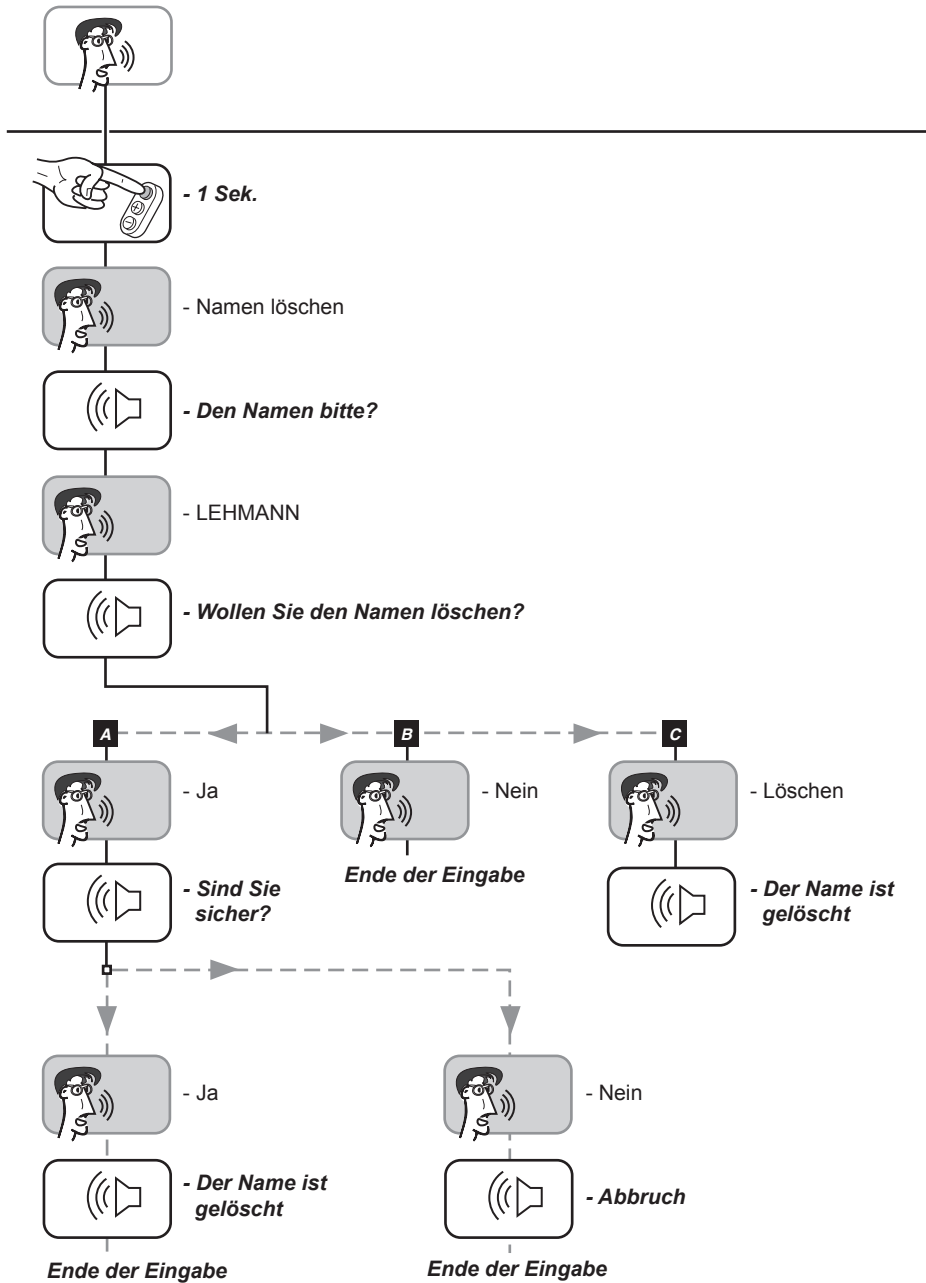

4 - Namen und Nummer speichern

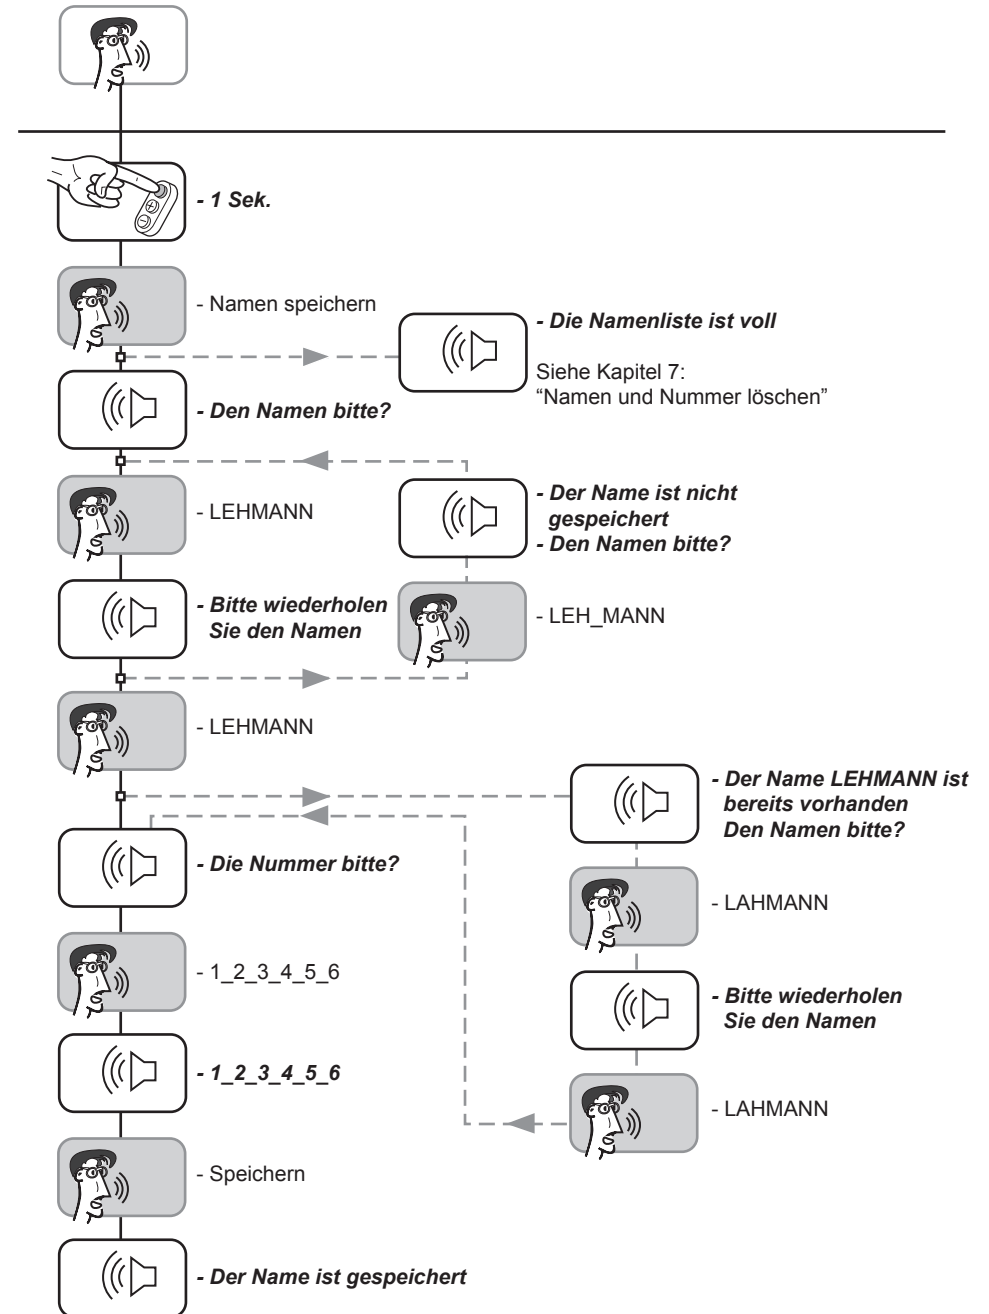

5 - Rufaufbau per Namen

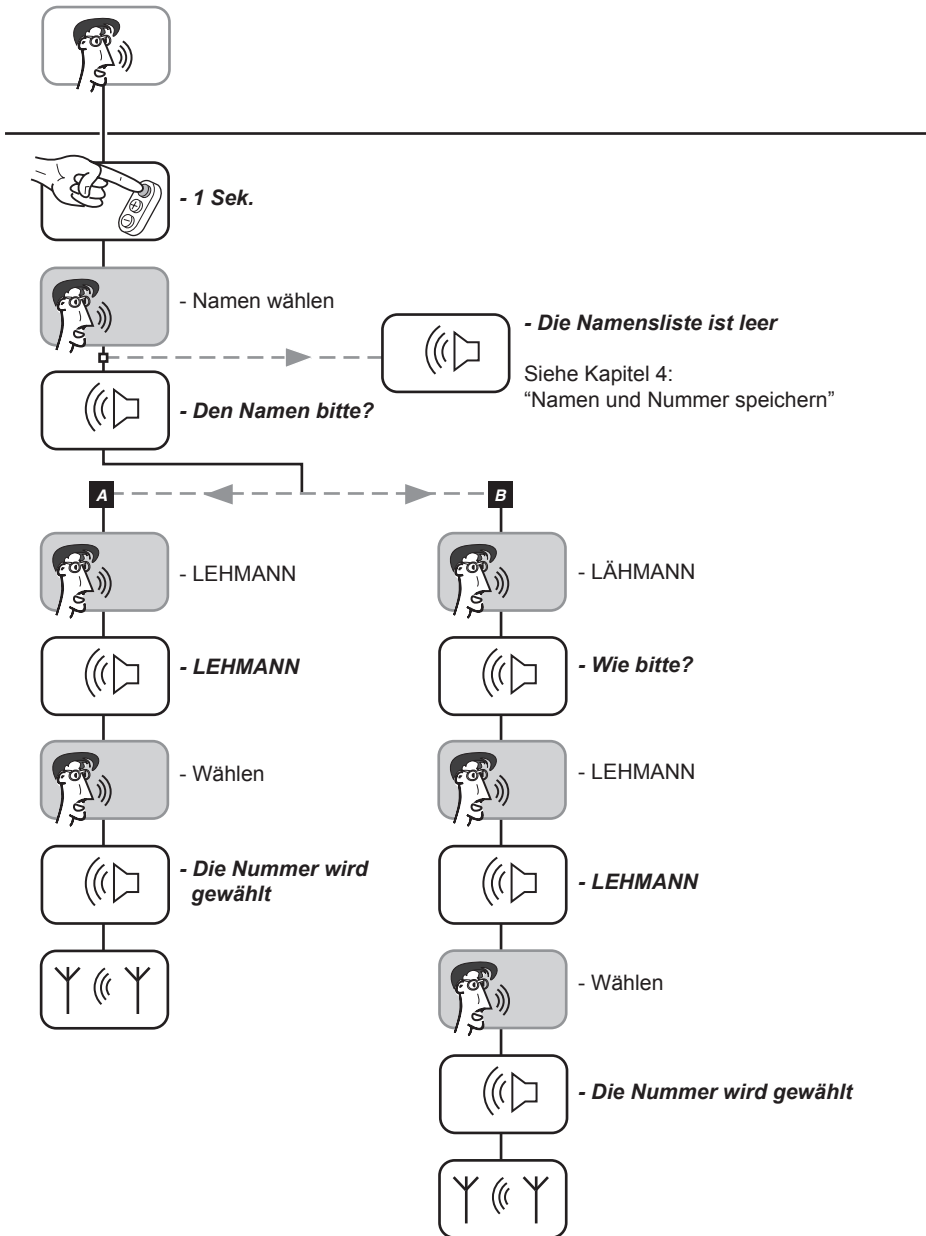

6 - Namen anhören

