

# RAV4FAQ



## Problemlösungen für den RAV4

### Thema: Zündschloßpiepser ausschalten

- betroffene Fahrzeuggeneration:
- RAV4.1
  - RAV4.2
  - RAV4.3
- betroffene Motorvarianten:
- Benzin
  - Diesel
- betroffene Ausstattungsvarianten:
- Luna
  - Sol
  - Executive
  - andere

Immer wieder beschweren sich RAV-Besitzer über das Gepiepse, wenn der Zündschlüssel im Schloß steckt und bei ausgeschalteter Zündung die Türe geöffnet wird (siehe beispielsweise <http://forum.myphorum.de/read.php?f=3886&i=22156&t=22156>).

Es scheint jedoch eine funktionierende Abhilfe zu geben:

- Entfernt die Verkleidung unterhalb des Lenkrades (3 Schrauben)
- Am hinteren Ende des nun sichtbaren großen Zündschloßsteckers ist ein zweipoliger Stecker angeklipst
- Diesen abklipsen, trennen, wieder anklipsen
- Lenksäulenverkleidung wieder montieren ... fertig!

Die beiden Kabel des Steckers haben folgende Farbkombination:

- weiß mit schwarzem Streifen
- blau mit rotem Streifen

### **Alle anderen Stecker am Zündschloss sind montiert zu lassen!**

Wenn der Stecker an Eurem RAV vierpolig ist, Ihr aber dennoch das Gepiepse loswerden wollt, könnt Ihr nachschauen, ob zwei der vier Kabel die von mir beschriebenen Farben haben.

Nehmt ein Stück Kabel oder Draht (ca. 5cm lang) und schließt probeweise den abgezogenen Stecker kurz, indem Ihr die beiden Pins des Steckers miteinander verbindet. Jetzt müßte es bei geöffneter Türe piepsen!


Wenn das funktioniert, könnt Ihr die beiden Kabel aus dem Stecker herausnehmen und sauber isolieren sowie gegen Herumklappern sichern.

Stecker danach wieder anklemmen.

# RAV4FAQ



## Problemlösungen für den RAV4

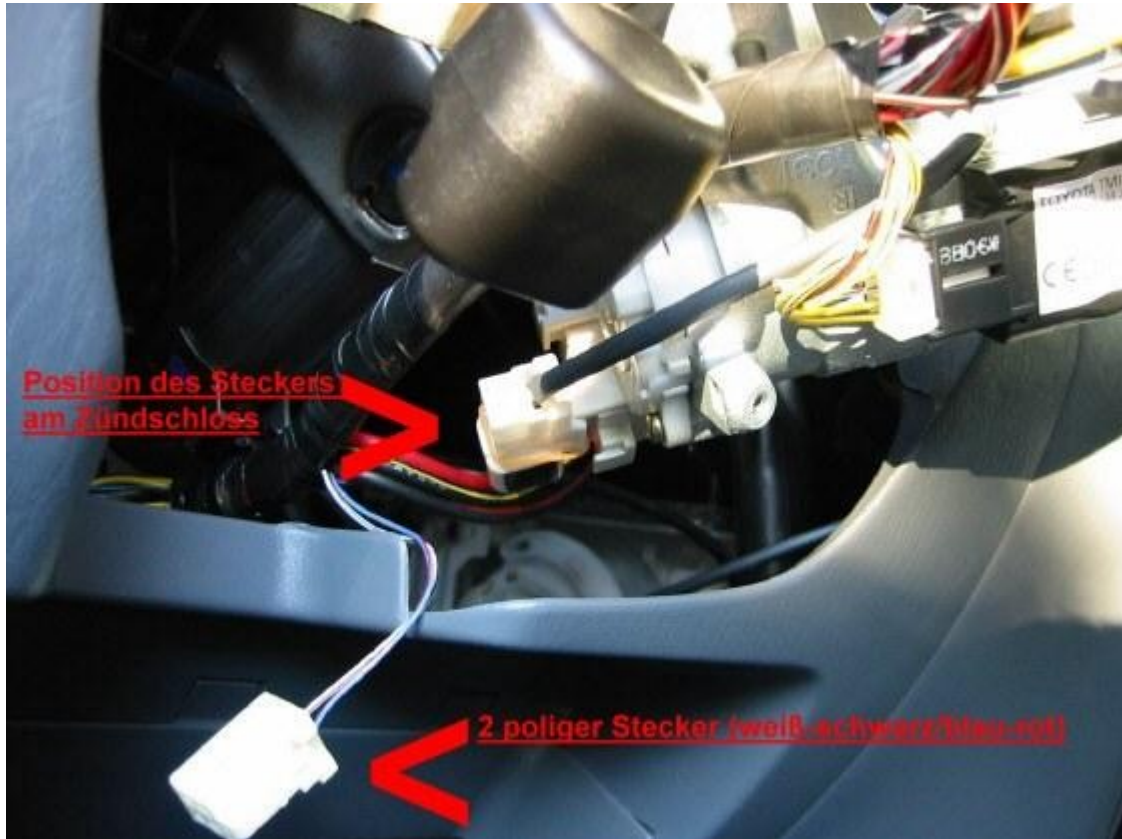

Dieser Trick hat zumindest beim 2005er Facelift Diesel Exe. von "Michi aus ME" funktioniert ...

*(Dank an etliche Forumsteilnehmer sowie insbesondere "berndG" :-)*