


Umbauanleitung für RAV4 A2 damit beim Öffnen der Türen auch die vordere Innenraumbeleuchtung (Leselampe) brennt

Benötigtes Material: ca. 80 cm Litze
Zeitaufwand: ca. 15 Minuten




Litzen-/
Kontaktbefestigung
mit Blechschraube

Befestigungsschrauben

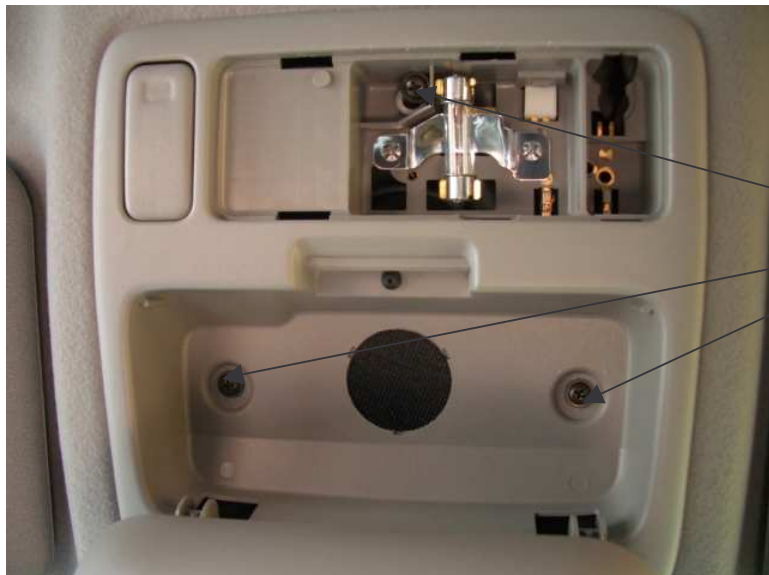

3 Befestigungsschrauben

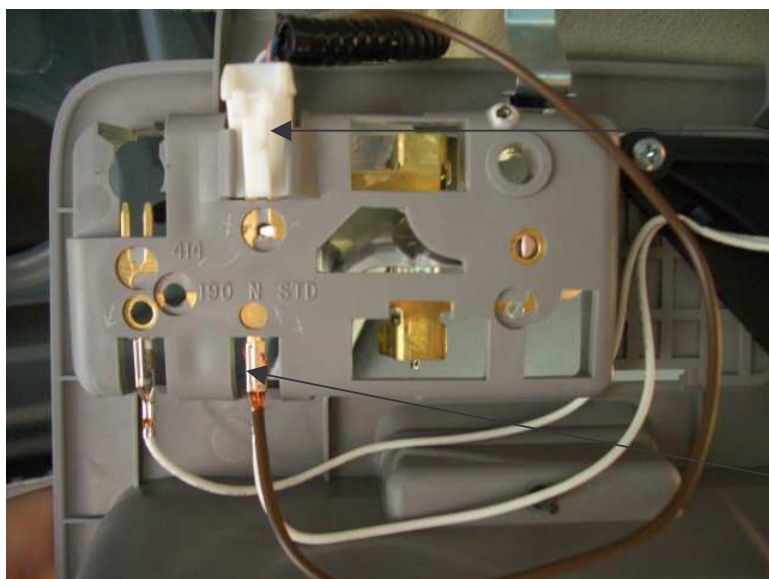

Stecker um 180° drehen
Codierungs-Kunststoffnase
abschneiden
Ist erforderlich weil Fondlampe
mit Masse und Leselampe mit
+12V geschaltet wird.

Litze lässt sich gut mit dem
Stecker anklemmen, wenn das
zu windig ist, muss sie anlöten.